


Столы СРП-С-042, СРП-С-043, СРП-С-044, СРП-С-045



Во время сборки **ВИНТЫ СИЛЬНО НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!**
После полной сборки стола **ОБЯЗАТЕЛЬНО** затянуть все винтовые соединения в обратном порядке (сначала Соединительную планку, далее – Опоры)

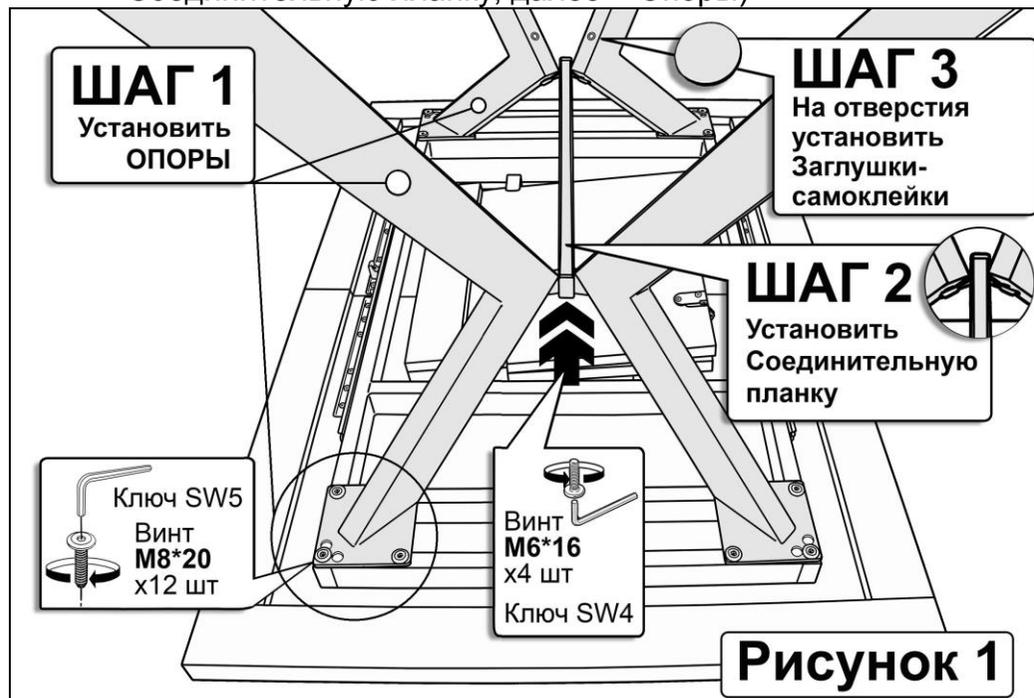

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


Столешница с раздвижным механизмом - 1 шт. (в отдельной упаковке)	Соединительная планка - 1 шт.
Опоры - 4 шт.	Крепежные винты M6*16 - 4 шт.
Крепежные винты M8*20 - 12 шт.	Ключ L-образный SW 5 - 1 шт.
Ключ L-образный SW 5 - 1 шт.	Ключ L-образный SW 4 - 1 шт.
Заглушка-самоклейка d=14 БЕЛАЯ (на отверстия, винты на планку) – 8 шт.	
Заглушка-самоклейка d=14 ЧЕРНАЯ (на отверстия, винты на планку) – 8 шт.	
Опора регулируемая M8*25 (25M8-25ЧН) – 4 шт (Установить на Опоры)	

Примечание:


Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества.
Данные изменения не влекут за собой ухудшения потребительских свойств и внешний вид изделий.

Порядок сборки.

1. ПОЛОЖИТЬ СТОЛ СТОЛЕШНИЦЕЙ ВНИЗ.
Далее на рисунке 1 показано как выполнить пошагово сборку стола. При необходимости установить Заглушки-самоклейки на отверстия на опорах и на винты M6*16 в зависимости от цвета подстоля.
2. Обратите внимание, что на внешней части Царги находятся **ДВА фиксатора**, которые фиксируют столешницу в разложенном или сложенном состоянии.

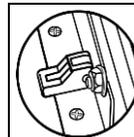


Положение фиксатора **ОТКРЫТО**

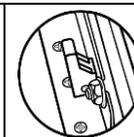

Положение фиксатора **ЗАКРЫТО**

3. Установить Регулируемые опоры (M8*25 - 4 шт.) на ножки стола.
4. Осторожно перевернуть стол и поставить на ноги.
5. Стол приведен в рабочее состояние.
6. Переключите фиксаторы в состояние **ОТКРЫТО** для свободного хода половинок столешницы.

Схема раскладки столешницы раздвижного стола

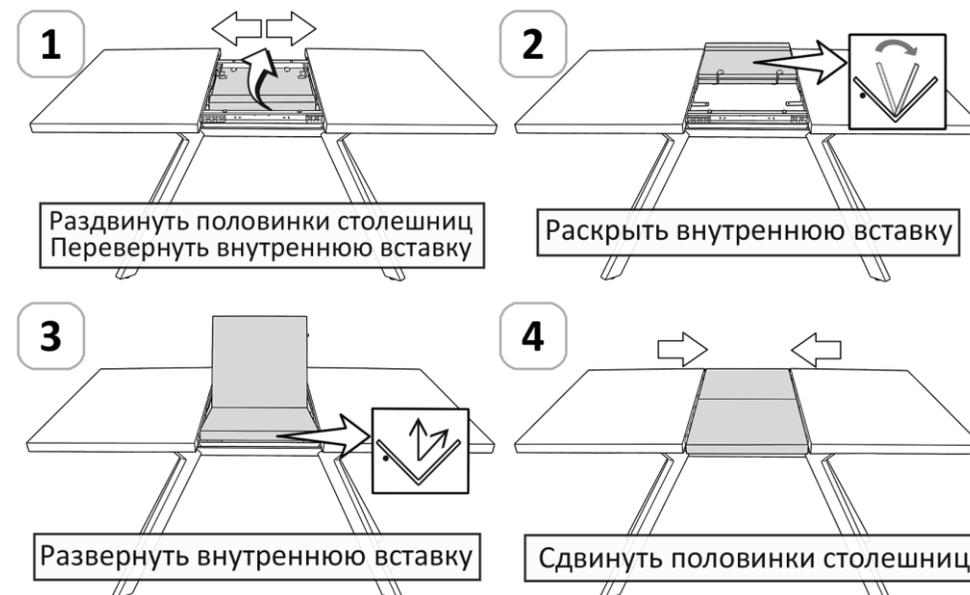

ВАЖНО. Во избежание самопроизвольного раздвижения половинок столешниц **ОБЯЗАТЕЛЬНО** переключите фиксаторы в состояние **ЗАКРЫТО**.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требуется проведение осмотра стола как минимум один раз в шесть месяцев. Очень важно проверить и убедиться, что все винты крепления плотно затянуты.