



СХЕМА СБОРКИ СТУЛЬЕВ:
«АУРА-ЛИФТ» СРП-332, «ТОСКАНА-ЛИФТ» СРП-333

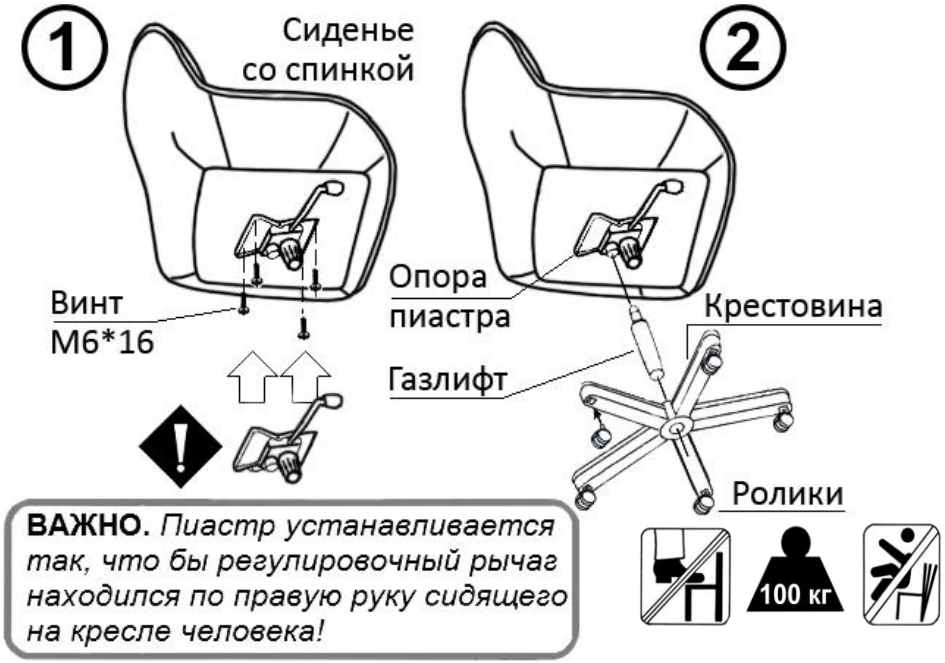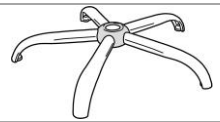

Комплектация			
№	Вид	Наименование	Кол-во
1	Сиденье со спинкой соответствующей модели стула		1 шт.
2		Опора пиастра (синхро-механизм)	1 шт.
3		Газлифт (**ОБЯЗАТЕЛЬНО** снять колпачок перед использованием!)	1 шт.
4		Крестовина (пятилучье)	1 шт.
5		Ролики (колеса)	5 шт.
6		Винт мебельный М6*16	4 шт.
7		Ключ шестигранник SW4	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Температура хранения: от –10 до +60 град.
Температура эксплуатации: от 0 до +45 град.
Перед сборкой комплектующим стула а дать, нагреться до температуры помещения!


С Б О Р К А

Этап 1 Закрепить на обратной стороне Сидения (1) Опору пиастра (2) на четыре винта (6) с помощью Ключа шестигранника (7).

Этап 2

1. Вставить ролики (5) в Крестовину (пятилучье) (4).
2. **СНЯТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧЕК** с верхней части Газлифта (3).
3. Вставить Газлифт (3) в Крестовину (4).
4. Установить Сиденье (1) на Газлифт (3).

Р Е Г У Л И Р О В К А К Р Е С Л А

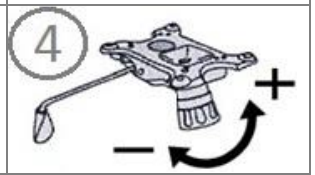1. Регулировка высоты сидения	2. Свободное качание стула 3. Фиксация в одном положении	4. Регулировка жесткости качания
		
Рис. 1	Рис. 2	Рис. 3

1. Регулировка высоты сидения:
а) Для поднятия сидения – привстать с стула и потянуть рычаг вверх.
б) Для опускания сидения – сидя на стуле потянуть рычаг вверх.
(см. рис 1)
2. Свободное качание стула.
3. Фиксация в одном положении:
а) Привести спинку стула в исходное положение (не отклоняться назад).
б) Толкнуть рычаг под себя – качание стула будет заблокировано.
в) Потянуть рычаг от себя – качание стула будет разблокировано.
4. Регулировка жесткости качания:
а) Для ослабления пружины – поверните рукоятку против часовой стрелки (в направлении «—» на рис. 3).
б) Для затяжки пружины – повернуть рукоятку по часовой стрелке (в направлении «+» на рис. 3).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требуется проведение осмотра *стула как минимум* ***один раз в шесть месяцев****. Очень важно проверить и убедитесь в том, что все винты крепления плотно затянуты.*