




## СХЕМА СБОРКИ СТУЛА «ГРАНД-ЛИФТ» СРП-349

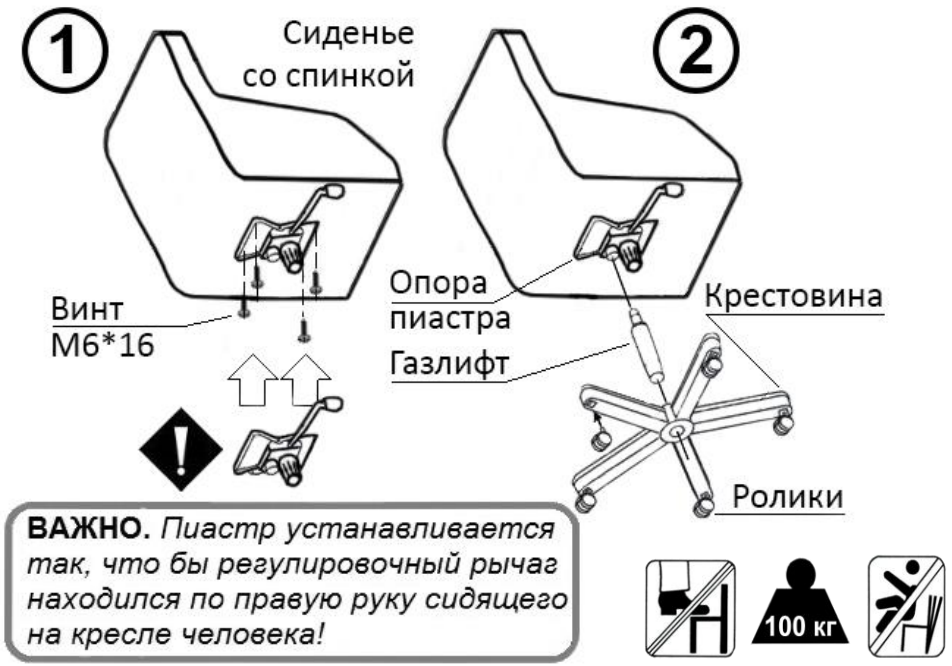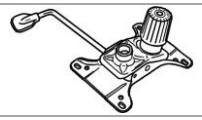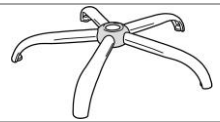


| Комплектация | | | |
|---|---|---|---|
| № | Вид | Наименование | Кол-во |
| 1 | Сиденье со спинкой соответствующей модели стула | | 1 шт. |
| 2 |  | Опора пиастра (синхро-механизм) | 1 шт. |
| 3 |  | Газлифт (**ОБЯЗАТЕЛЬНО** снять колпачок перед использованием**!**) | 1 шт. |
| 4 |  | Крестовина (пятилучье) | 1 шт. |
| 5 |  | Ролики (колеса) | 5 шт. |
| 6 |  | Винт мебельный M6*16 | 4 шт. |
| 7 |  | Ключ шестигранник SW4 | 1 шт. |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

*Температура хранения: от –10 до +60 град.*
*Температура эксплуатации: от 0 до +45 град.*
*Перед сборкой комплектующим стула а дать, нагреться до температуры помещения!*


### С Б О Р К А

**Этап 1** Закрепить на обратной стороне Сидения (1) Опору пиастра (2) на четыре винта (6) с помощью Ключа шестигранника (7).

**Этап 2**

1. Вставить ролики (5) в Крестовину (пятилучье) (4).
2. **СНЯТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧЕК** с верхней части Газлифта (3).
3. Вставить Газлифт (3) в Крестовину (4).
4. Установить Сиденье (1) на Газлифт (3).

### Р Е Г У Л И Р О В К А  К Р Е С Л А
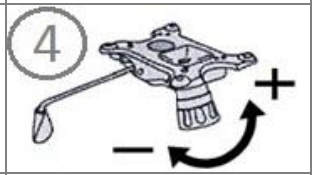
| 1. Регулировка высоты сидения | 2. Свободное качание стула<br>3. Фиксация в одном положении | 4. Регулировка жесткости качания |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 |

1. Регулировка высоты сидения:
*а) Для поднятия сидения – привстать с стула и потянуть рычаг вверх.*
*6) Для опускания сидения – сидя на стуле потянуть рычаг вверх.*
*(см. рис 1)*
2. Свободное качание стула.
3. Фиксация в одном положении:
*а) Привести спинку стула в исходное положение (не отклоняться назад).*
*б) Толкнуть рычаг под себя – качание стула будет заблокировано.*
*в) Потянуть рычаг от себя – качание стула будет разблокировано.*
4. Регулировка жесткости качания:
*а) Для ослабления пружины – поверните рукоятку против часовой стрелки (в направлении «—» на рис. 3).*
*б) Для затяжки пружины – повернуть рукоятку по часовой стрелке (в направлении «+» на рис. 3).*

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

***Требуется проведение осмотра*** *стула как минимум* ***один раз в шесть месяцев****. Очень важно проверить и убедитесь в том, что все винты крепления плотно затянуты.*