



Схема сборки табуретов серии «Эконом»

СРП 011 и СРП 011КВ

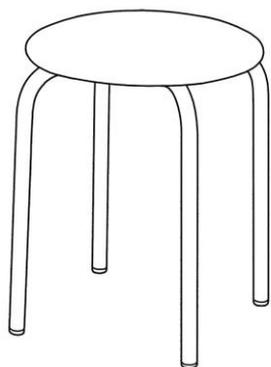

СРП-011

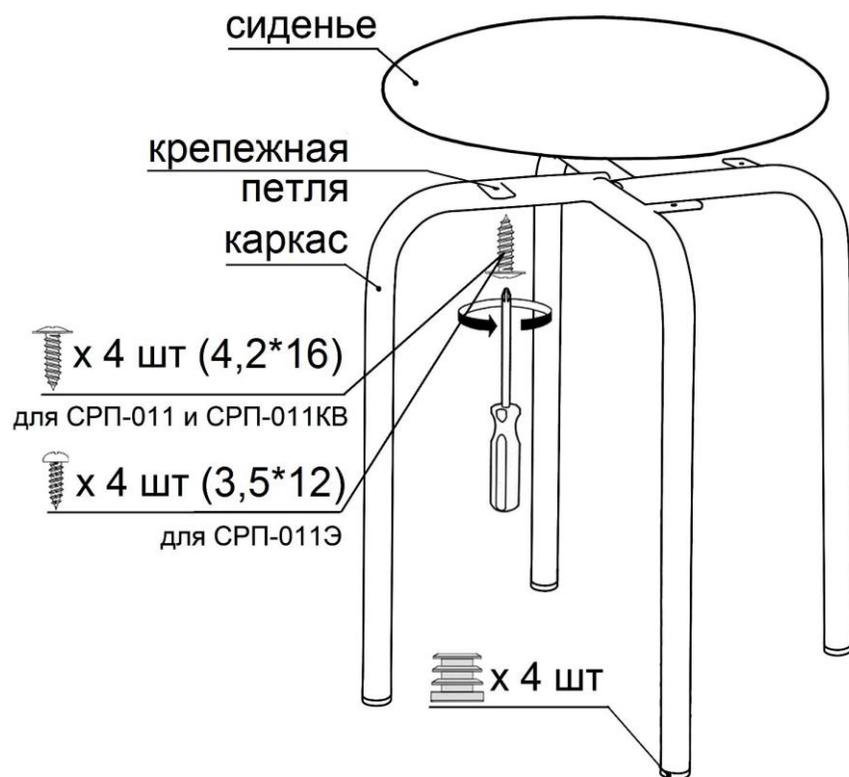

СРП-011КВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.


1. Сборка производится на чистой гладкой плоскости стола.
2. На перевернутое Сиденье установить Каркас табурета
3. Выровнять Каркас относительно Сиденья, соблюдая симметрию.
Крепежные петли должны плотно прилегать к сиденью.
При необходимости прижать крепежные петли к сиденью используя молоток.
4. Закрепить сиденье 4-мя саморезами (шурупами) с помощью крестовой отвертки через крепежные петли на каркасе табурета.

Примечание: При сборке табурета важно чрезмерно не перекручивать саморезы (шурупы) при креплении сиденья. При работе шуруповертом, рекомендуемое усилие не более 4 (для мягких сидений) и усилие не более 2 (для МДФ-сидений). **Избегать чрезмерного перекручивания самореза (шурупа) в крайней нижней точке.**

Комплектация:

№	Вид	Наименование	Кол-во для артикулов	
			СРП-011	СРП-011КВ
1	-	Каркас табурета	1 шт.	
2		Сиденье (круглое Ø370 мм)	1 шт.	-
3		Сиденье (квадрат. 370*370 мм)	-	1 шт.

Комплект фурнитуры

4*		Заглушка на ножку (*установлена Изготовителем)	4 шт.	
5		Саморез 4,2*16	4 шт.	

Примечание: Используемый инструмент "Крестовая отвертка" не входит в комплект фурнитуры

ВАЖНО. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества.