


СХЕМА СБОРКИ стульев СРП 048 и СРП 048тн

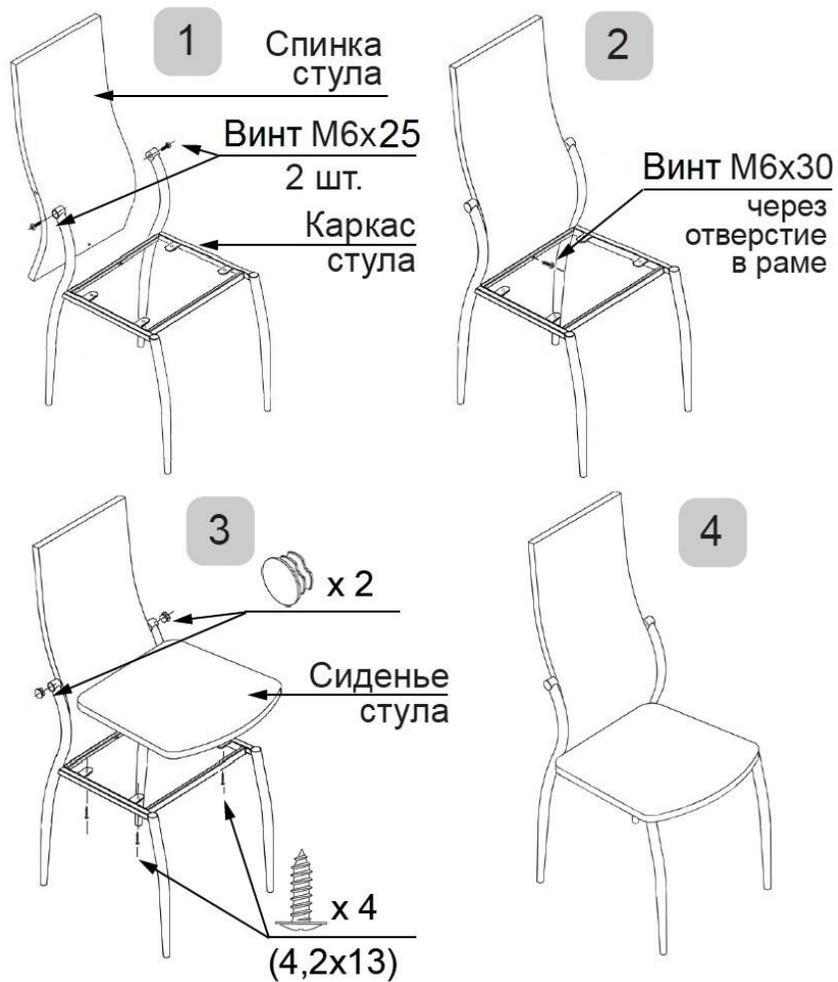

ВАЖНО. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА.

Важно: Крепежные винты (8 и 9) плотно не затягивать до пункта 3. Последовательность пунктов 1 и 2 можно изменить, если при сборке Вам так будет удобнее.

1. Установить спинку (3) между боковинами каркаса (1) и закрепить 2-мя винтами (8) через шайбы (10).
2. Закрепить нижнюю часть спинки (3) винтом (9) с шайбой (10) через отверстие в раме каркаса (1).

3. Выровнять спинку (3) и окончательно закрепить винтами (8 и 9) к каркасу (1). Установить сиденье (2) и выровнять относительно ножек каркаса (1), соблюдая симметрию.
Крепежные петли должны плотно прилегать к сиденью. При необходимости прижать крепежные петли к сиденью используя молоток.
Закрепить сиденье 4-мя саморезами (7) с помощью крестовой отвертки через крепежные петли на каркасе (1). Сборку можно производить, используя шуруповерт. При этом саморез (7) установить строго вертикально в отверстие крепежного уха.
Рекомендуемое усилие шуруповерта не более 4. Избегать чрезмерного перекручивания самореза (7) в крайней нижней точке.
4. Поставить две боковые заглушки (6)..
5. Заглушки (5) на каркасе стула установлены Предприятием-изготовителем.

Комплектация:

№	Вид	Наименование	Варианты исполнения каркаса	
			Хром	Эмаль
П а к е т № 1				
1	-	Каркас стула	1 шт.	1 шт.
П а к е т № 2				
2	-	Сиденье	1 шт.	1 шт.
3	-	Спинка	1 шт.	1 шт.
4	-	Комплект фурнитуры	1 шт.	1 шт.

Состав комплекта фурнитуры

5*		Заглушка на ножку (*установлена Изготовителем)	4 шт.	4 шт.
6		Боковая заглушка (110223152)	2 шт.	-
		Боковая заглушка (25ДСК)	-	2 шт.
7		Саморез 4,2*13	4 шт.	4 шт.
8		Винт М6х25	2 шт.	2 шт.
9		Винт М6х30	1 шт.	1 шт.
10		Шайба под винт М6	3 шт.	3 шт.

Примечание: Используемый инструмент "Крестовая отвертка" не входит в комплект фурнитуры