


## СХЕМА СБОРКИ подстоля “СКАТ” №17

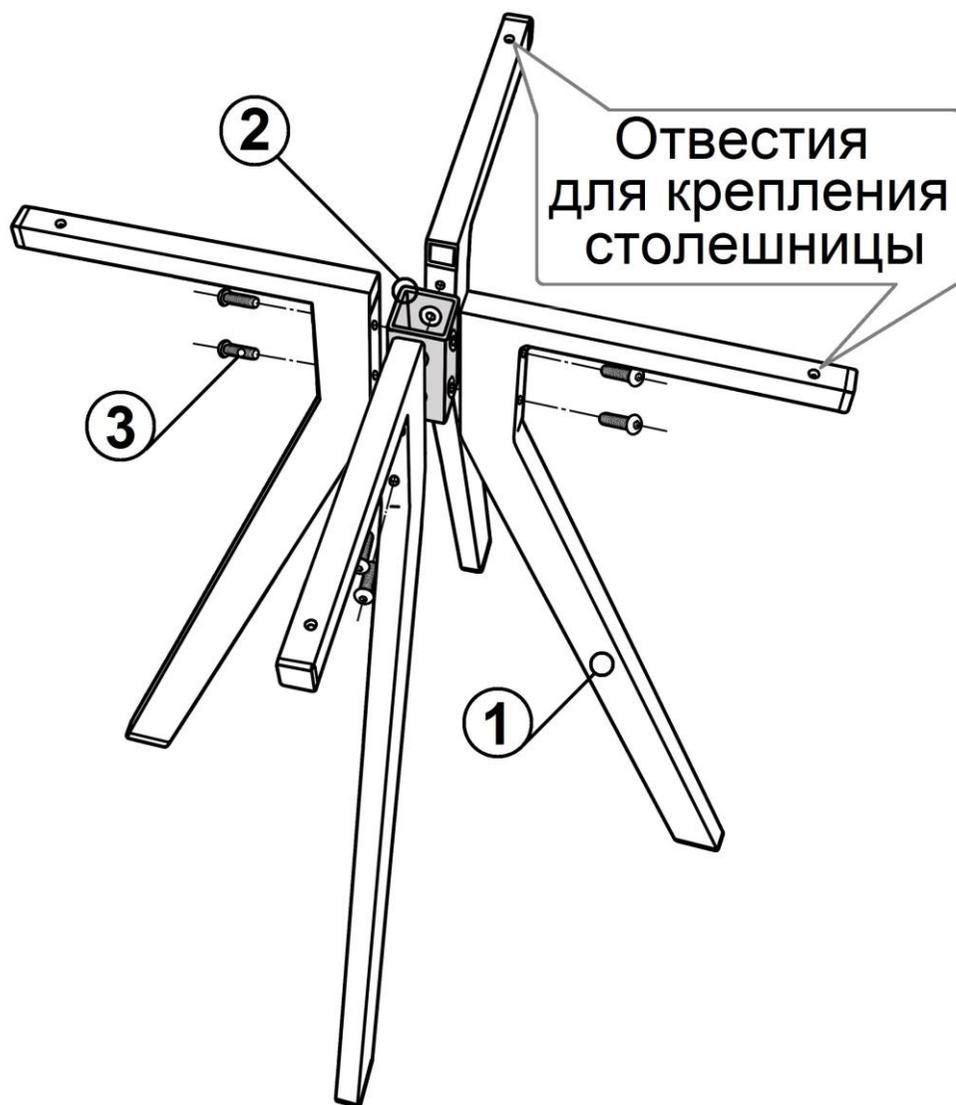

**ВАЖНО.** Требуется проведение осмотра собранного подстоля как минимум один раз в шесть месяцев или чаще (в зависимости от эксплуатации).  
Очень важно проверить и убедиться в том, что все винты крепления плотно затянуты.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПОДСТОЛЯ.

1. Сборка производится на чистой гладкой плоскости.
2. Собрать Опоры (1) на Соединительный блок (2), используя Винты (3) и шестигранный Ключ (4), как показано на рисунке 1
- ВАЖНО:** СИЛЬНО НЕ ЗАТЯГИВАТЬ Винты (3), до тех пор, ПОКА НЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА И ЗАФИКСИРОВАНА СТОЛЕШНИЦА.
3. Перевернуть собранное Подстолье и установить на поверхности столешницы.
4. Выровнять Подстолье по центру столешница.
5. Зафиксировать опорные лучи подстоля через четыре крепежных отверстия (Ø 6 мм) универсальными шурупами (7)
- Важно:** Длина шурупов рассчитывается исходя из размера профильной трубы (20\*20 мм) и толщины столешницы.
6. Окончательно затянуть Винты (3) шестигранным Ключом (4).
7. Заглушки (5 и 6) на Опорах (1) устанавливаются Изготовителем.

### Комплектация:

№	Вид	Наименование	Кол-во
1		Опоры подстоля Скат На каждом опорном луче предусмотрены отверстия для крепления столешницы.	4 шт.
2		Соединительный блок	1 шт.
3		Винт с внутренним шестигранником M8*48 (ISO 7380)	8 шт.
4		Ключ шестигранник SW5	1 шт.
5*		Заглушка на опорные лучи (*установлена Изготовителем)	4 шт.
6*		Заглушка на ножки (*установлена Изготовителем)	4 шт.
7		Шуруп универсальный 4,0*35 (потай) <b>Для крепления столешниц 16 и 22 мм</b>	4 шт.

**ВАЖНО.** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества.