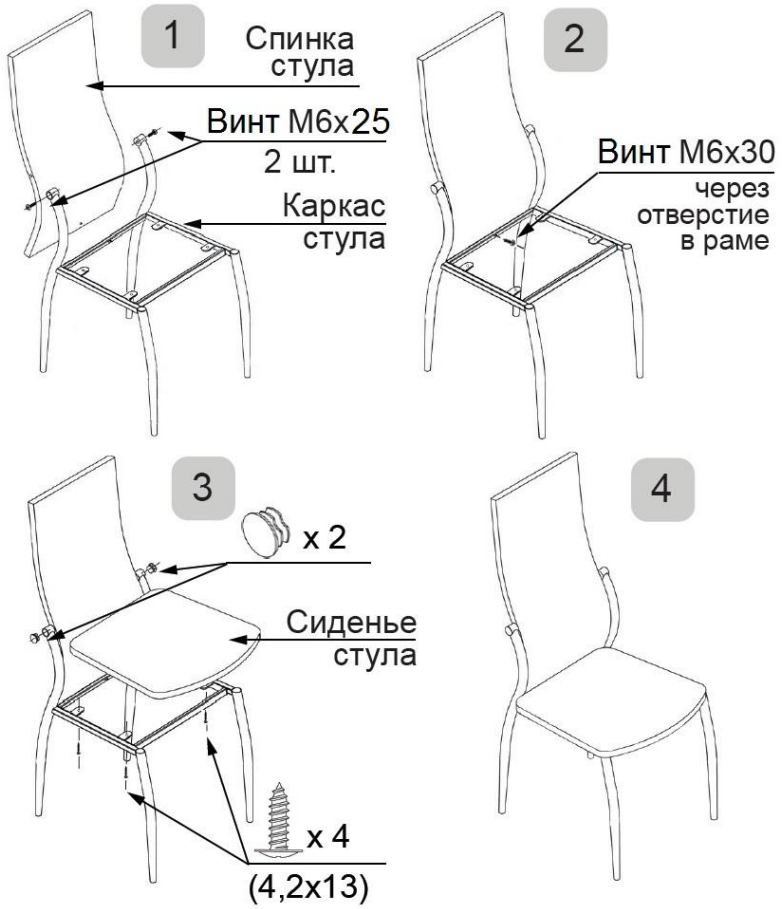
## СХЕМА СБОРКИ СТУЛА «ПЕКИН» СРП-048




**ВАЖНО.** *Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества.*

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




Важно: *Крепежные винты (8 и 9) плотно не затягивать до пункта 3. Последовательность пунктов 1 и 2 можно изменить, если при сборке Вам так будет удобнее.*

1. Установить спинку (3) между боковинами каркаса (1) и закрепить 2-мя винтами (8) через шайбы (10).
2. Закрепить нижнюю часть спинки (3) винтом (9) с шайбой (10) через отверстие в раме каркаса (1).
3. Выровнять спинку (3) и окончательно закрепить винтами (8 и 9) к каркасу (1). Установить сиденье (2) и выровнять относительно ножек каркаса (1), соблюдая симметрию.
   ***Крепежные петли должны плотно прилегать к сиденью. При необходимости прижать крепежные петли к сиденью используя молоток.***
   Закрепить сиденье 4-мя саморезами (7) с помощью крестовой отвертки через крепежные петли на каркасе (1).
   Сборку можно производить, используя шуруповерт. При этом саморез (7) установить строго вертикально в отверстие крепежного уха.
   *Рекомендуемое усилие шуруповерта не более 4.* ***Избегать чрезмерного перекручивания самореза (7) в крайней нижней точке.***
4. Поставить две боковые заглушки (6)..
5. Заглушки (5) на каркасе стула установлены Предприятием-изготовителем.

**Комплектация:**

| № | Вид | Наименование | Варианты исполнения каркаса | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Хром | Эмаль |
| **П а к е т № 1** | | | | |
| 1 | - | Каркас стула | 1 шт. | 1 шт. |
| **П а к е т № 2** | | | | |
| 2 | - | Сиденье | 1 шт. | 1 шт. |
| 3 | - | Спинка | 1 шт. | 1 шт. |
| 4 | | Комплект фурнитуры | 1шт | 1 шт. |

**Состав комплекта фурнитуры**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5*** |  | Заглушка на ножку *(*установлена Изготовителем)* | 4 шт. | 4 шт. |
| 6 |  | Боковая заглушка (110223152) | 2 шт. | - |
| | | Боковая заглушка (25ДСК) | -. | 2 шт. |
| 7 |  | Саморез 4,2*13 | 4 шт. | 4 шт. |
| 8 |  | Винт М6х25 | 2 шт. | 2 шт. |
| 9 |  | Винт М6х30 | 1 шт. | 1 шт. |
| 10 |  | Шайба под винт М6 | 3 шт. | 3 шт. |

Примечание: *Используемый инструмент “Крестовая отвертка” не входит в комплект фурнитуры*