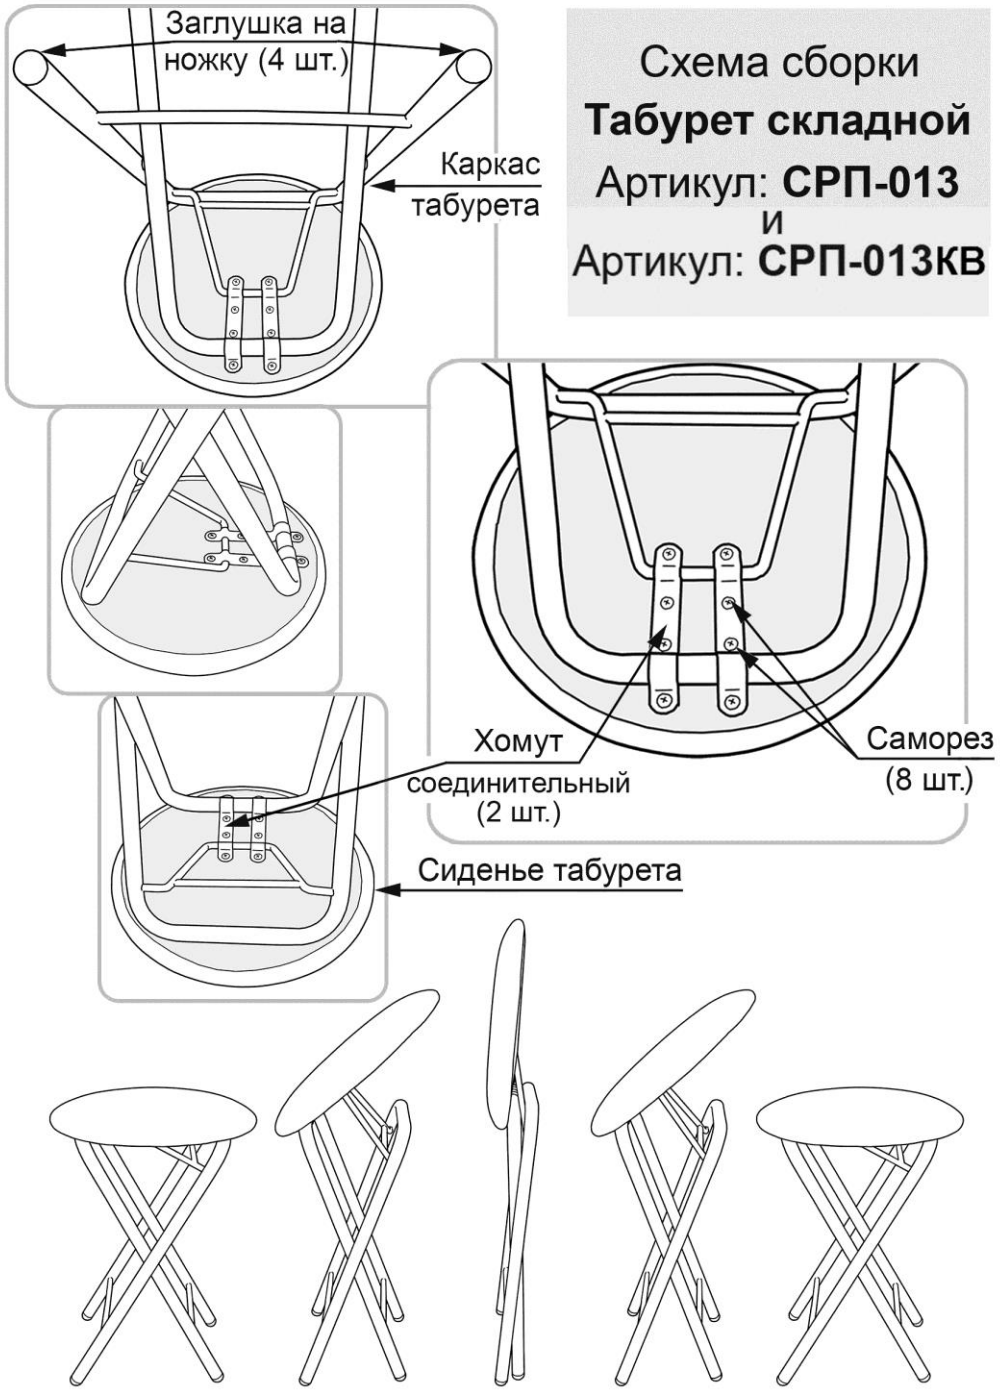


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Перевернуть Сиденье (3) и расположить на плоскости стола.
2. Установить Каркас (1) на Сиденье (3) и выровнять так, чтобы от края окружности (или сторон) сиденья было одинаковое расстояния до углов каркаса в местах загиба трубы (**см. рисунок**).
3. Установить два Хомуты (2) на Каркас (1) **как показано на рисунке**.
4. Закрепить Сиденье (3) к Каркасу (1) через Хомуты (2) 8-ю саморезами (4) с помощью крестовой отвертки через крепежные отверстия в Хомутах (2).
5. Заглушки (5) на ножках каркаса табурета установлены Изготовителем.

Примечание: *При сборке табурета важно чрезмерно не перекручивать саморезы при креплении сиденья.*
При работе шуруповертом, рекомендуемое усилие не более 4.

Избегать чрезмерного перекручивания самореза в крайней нижней точке.

Комплектация:

№	Наименование	Кол-во
	П а к е т № 1	
1	Каркас табурета складного	1 шт.
2	Хомут соединительный	2 шт.
	П а к е т № 2	
3	Сиденье табурета складного	1 шт.
4	Саморез 4,2*16	8 шт.
5	Заглушка на ножку (18ССК) ***установлена Изготовителем***	4 шт.
Используемый инструмент “Крестовая отвертка” не входит в комплект фурнитуры		

ВАЖНО. *Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества.*