
СХЕМА СБОРКИ ТАБУРЕТА «БАРНЫЙ» СРП 020-01

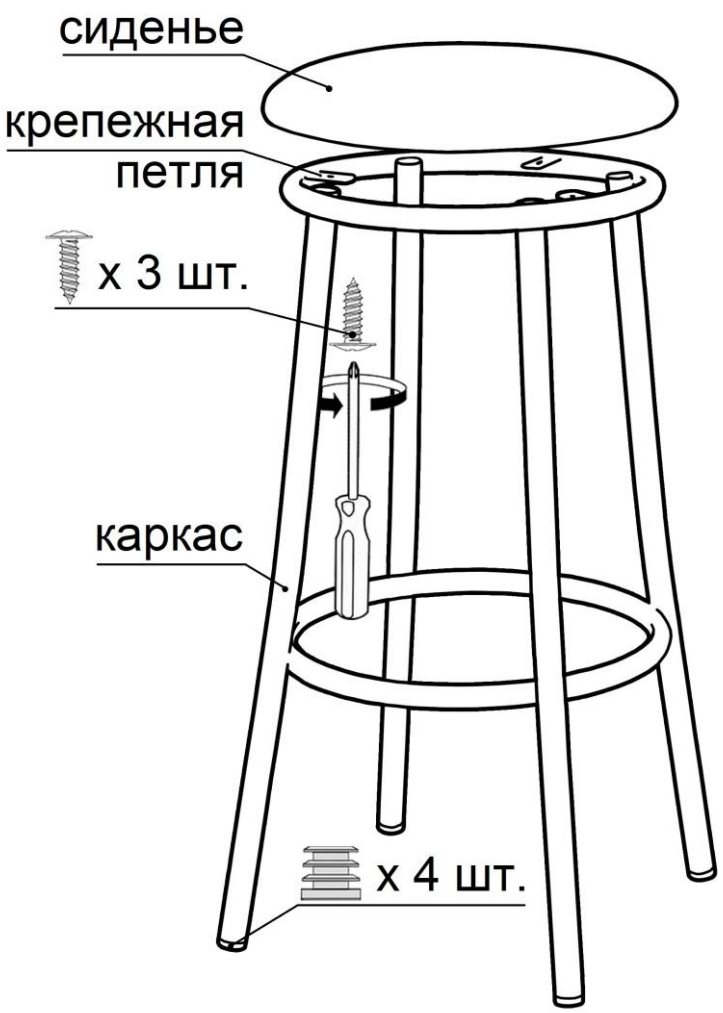


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Сборка производится на чистой гладкой плоскости стола.
2. На перевернутое Сиденье установить Каркас табурета.
3. Выровнять Каркас относительно Сиденья, соблюдая симметрию.
   Крепежные петли должны плотно прилегать к сиденью. При необходимости прижать крепежные петли к сиденью используя молоток.
4. Закрепить сиденье 3-мя саморезами с помощью крестовой отвертки через крепежные петли на каркасе табурета.

Примечание: *При сборке табурета важно чрезмерно не перекручивать саморезы при креплении сиденья. При работе шуруповертом, рекомендуемое усилие не более 4 (для мягких сидений) и усилие не более 2 (для МДФ-сидений).*
Избегать чрезмерного перекручивания самореза (шурупа) в крайней нижней точке.

Комплектация:

№	Вид	Наименование	Кол-во
1	-	Каркас табурета	1 шт.
2		Сиденье (круглое)	1 шт.
Комплект фурнитуры			
5*		Заглушка на ножку (*установлена Изготовителем)	4 шт.
6		Саморез 4,2*16	3 шт.
Примечание: *Используемый инструмент “Крестовая отвертка” не входит в комплект фурнитуры*			

ВАЖНО. *Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества.*