СХЕМА СБОРКИ ПОДСТОЛЬЯ №17 «СКАТ»

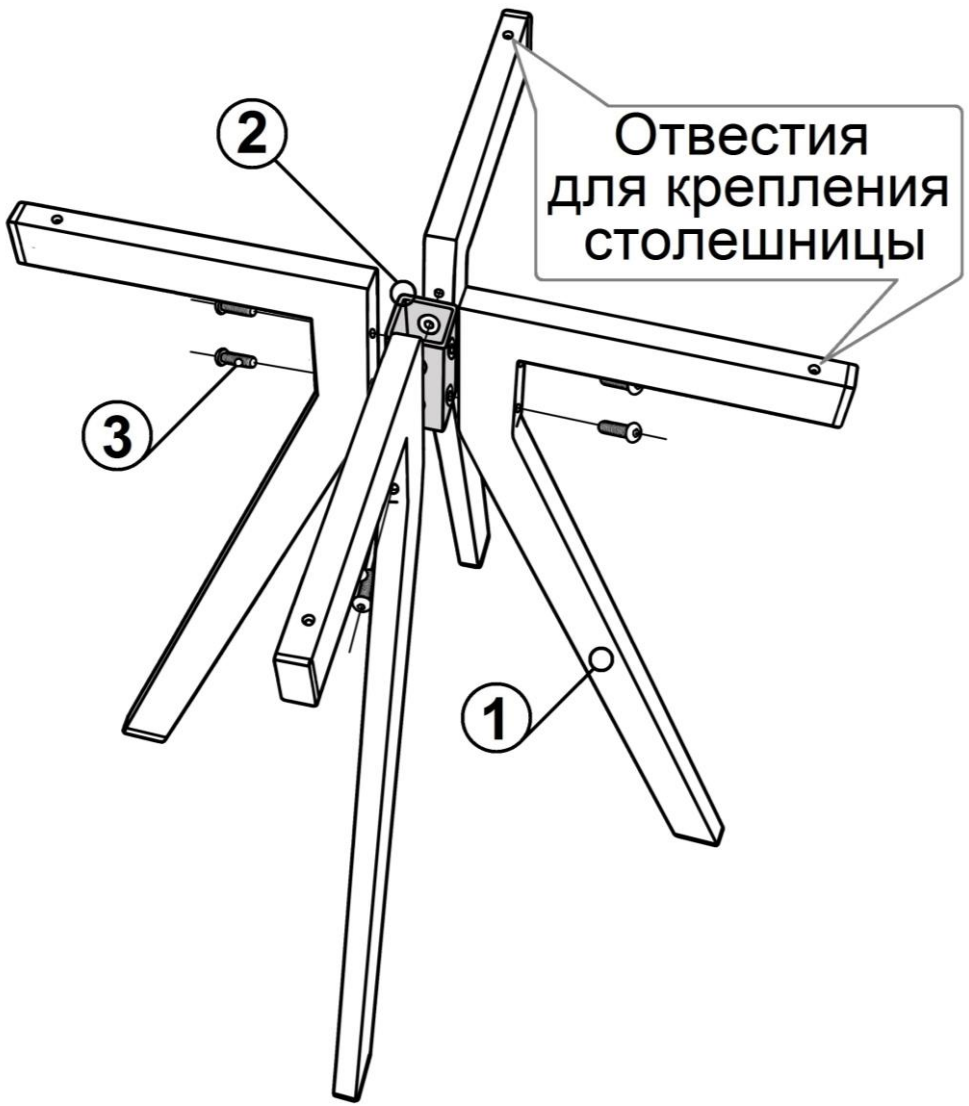

ВАЖНО. *Требуется проведение осмотра собранного подстолья как минимум один раз в шесть месяцев или чаще (в зависимости от эксплуатации).*
Очень важно проверить и убедиться в том, что все винты крепления плотно затянуты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Сборка производится на чистой гладкой плоскости.
2. Собрать Опоры (1) на Соединительный блок (2), используя Винты (3) и шестигранный Ключ (4), как показано на рисунке 1

ВАЖНО: *СИЛЬНО НЕ ЗАТЯГИВАТЬ Винты (3), до тех пор, ПОКА НЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА И ЗАФИКСАРОВАНА СТОЛЕШНИЦА.*

3. Перевернуть собранное Подстолье и установить на поверхности столешницы.
4. Выровнять Подстолье по центру столешница.
5. Зафиксировать опорные лучи подстолья через четыре крепежных отверстия (Ø 6 мм) универсальными шурупами (6)

Важно: *Длина шурупов рассчитывается исходя из размера профильной трубы (40*20 мм) и толщины столешницы.*

6. Окончательно затянуть Винты (3) шестигранным Ключом (4).
7. Заглушки (5) на Опорах (1) устанавливаются Изготовителем.

Комплектация:

№	Вид	Наименование	Кол-во
1	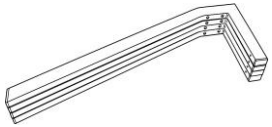	Опоры подстолья Скат *На каждом опорном луче предусмотрены отверстия для крепления столешницы.*	4 шт.
2		Соединительный блок	1 шт.
3		Винт с внутренним шестигранником М8*48 (ISO 7380)	8 шт.
4		Ключ шестигранник SW5	1 шт.
5*		Заглушка на ножки *(*установлена Изготовителем)*	8 шт.
6		Шуруп универсальный 3,5*55 (потай) ***Для крепления столешниц 16 и 22 мм***	4 шт.

ВАЖНО. *Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества.*