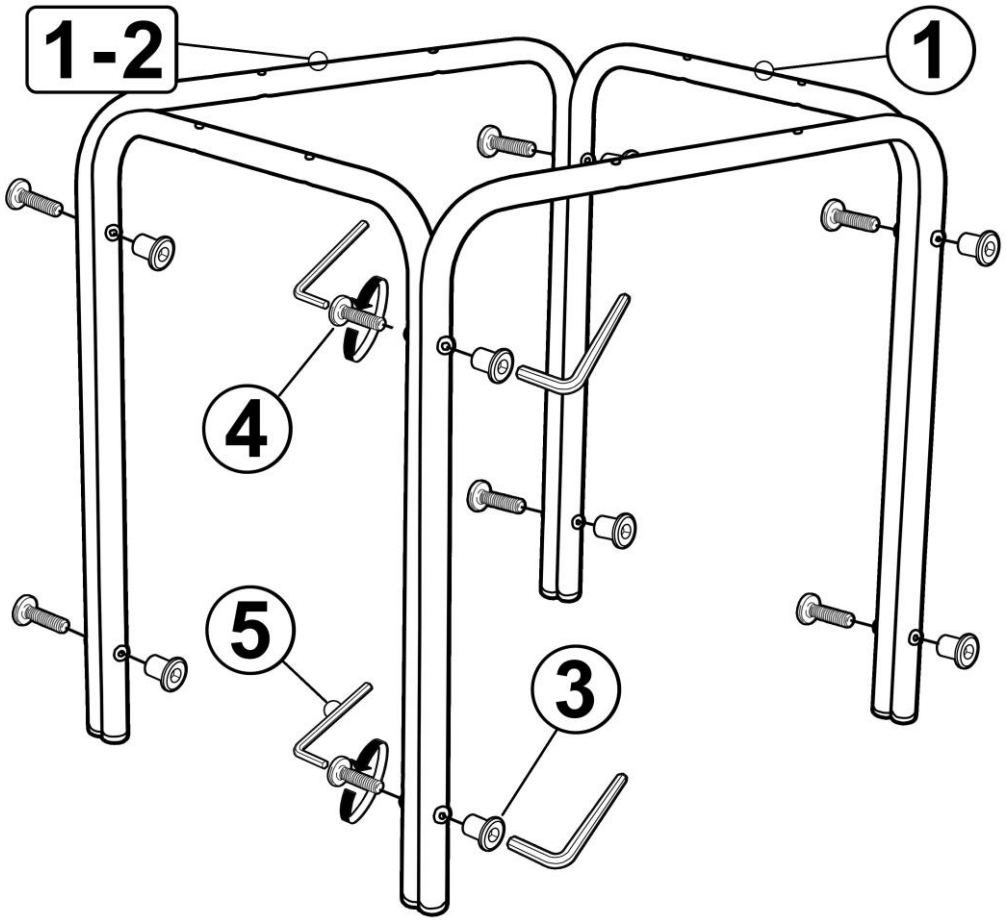
СХЕМА СБОРКИ ПОДСТОЛЬЯ №4-01



ВАЖНО. *Требуется проведение осмотра собранного Подстолья как минимум один раз в шесть месяцев или чаще (в зависимости от эксплуатации).*
Очень важно проверить и убедиться в том, что все винты крепления плотно затянуты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Сборка производится на чистой гладкой плоскости.
2. Совместить Опору (короткую) (1) с Опорой (1 или 2 (длинной)).
3. Зафиксировать опоры, используя Гайки Эриксона (3) Винты 4) с помощью Ключа шестигранника (5), как показано **на рисунке 1.**

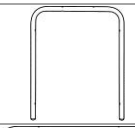
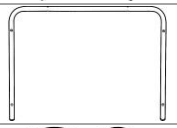
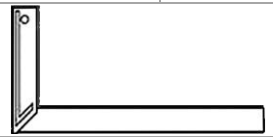
ВАЖНО: *СИЛЬНО НЕ ЗАТЯГИВАТЬ Винты (4), до тех пор, ПОКА НЕ БУДЕТ полностью собранно подстолье.*

4. Выровнять УГЛЫ собранного Подстолья Угольником (8) и выровнять подстолье по ровном полу.
5. Зафиксировать окончательно все Гайки Эриксона (3) Винты (4) с помощью Ключа шестигранника (5).

Важно: *Длина шурупов (7) рассчитывается исходя из диаметра трубы (Ø25 мм) и толщины столешницы.*

6. Заглушки (6) на Опорах (1) устанавливаются Изготовителем.

Комплектация:

№	Вид	Наименование	Квадр	Прямоуг
1		Опора (короткая)	4 шт	2 шт.
2		Опора (длинная)	-	2 шт
3		Гайка Эриксона М6*12 (10)	8 шт.	
4		Винт мебельн. М6*45 (DIN 7420)	8 шт.	
5		Ключ шестигранник SW4	2 шт.	
6*		Заглушка на ножки *(*установлена Изготовителем)*	8 шт.	
7		Шуруп универсальный 4,0*35 (потай) ***для столешниц 16 и 22 мм***	8 шт.	
8		*Используемый инструмент "Угольник" не входит в комплект фурнитуры.*		

ВАЖНО. *Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества.*