
СЕРИЯ РАЗДВИЖНЫХ СТОЛОВ «СПАЙДЕР»

Во время сборки ВИНТЫ СИЛЬНО НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!
После полной сборки стола ОБЯЗАТЕЛЬНО затянуть все винтовые соединения в обратном порядке (сначала Соединительную планку, далее – Опоры)

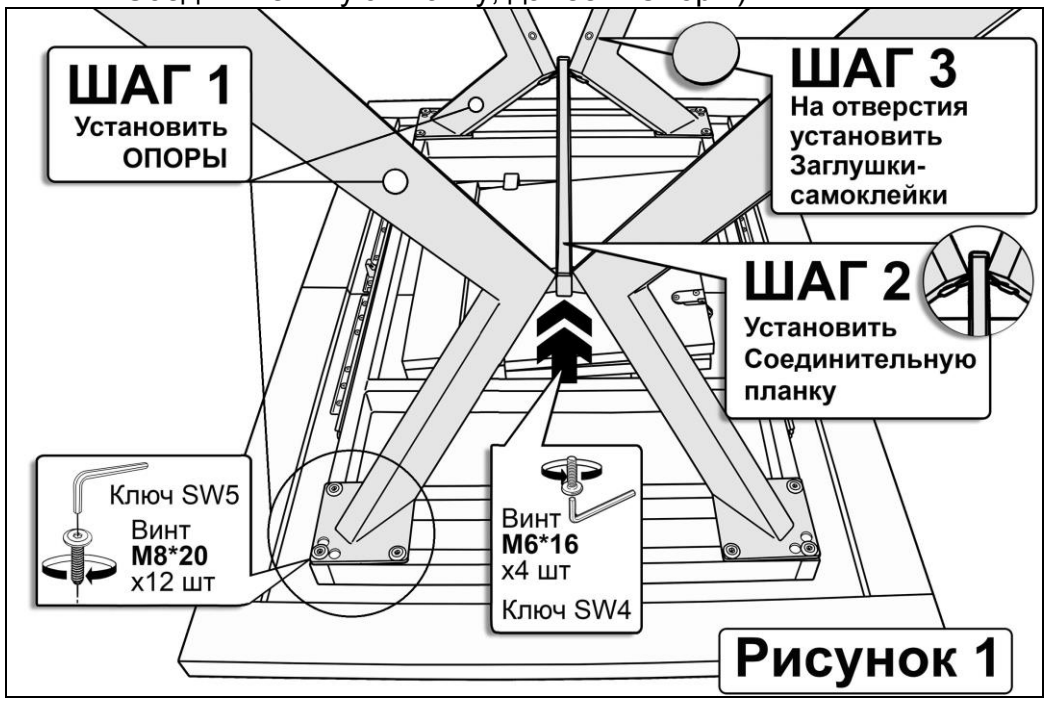


К О М П Л Е К Т А Ц И Я:


Столешница с раздвижным механизмом - 1 шт. (в отдельной упаковке)	
Опоры - 4 шт.	Соединительная планка - 1 шт.
Крепежные винты M8*20 - 12 шт.	Крепежные винты M6*16 - 4 шт.
Ключ L-образный SW 5 - 1 шт.	Ключ L-образный SW 4 - 1 шт.
Заглушка-самоклейка d=14 БЕЛАЯ (на отверстия, винты на планку) – 8 шт.	
Заглушка-самоклейка d=14 ЧЕРНАЯ (на отверстия, винты на планку) – 8 шт.	
Опора регулируемая M8*25 (25М8-25ЧН) – 4 шт (Установить на Опоры)	

Примечание:
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества.
Данные изменения не влекут за собой ухудшения потребительских свойств и внешний вид изделий.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА


1. ПОЛОЖИТЬ СТОЛ СТОЛЕШНИЦЕЙ ВНИЗ.
   Далее на рисунке 1 показано как выполнить пошагово сборку стола.
   При необходимости установить Заглушки-самоклейки на отверстия на опорах и на винты M6*16 в зависимости от цвета подстолья.
2. Обратите внимание, что на внешней части Царги находятся **ДВА фиксатора,** которые фиксируют столешницу в разложенном или сложенном состоянии.

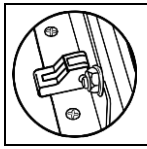
Положение фиксатора **ОТКРЫТО**

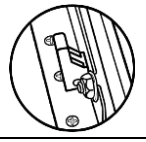
Положение фиксатора **ЗАКРЫТО**

3. Установить Регулируемые опоры (M8*25 - 4 шт.) на ножки стола.
4. Осторожно перевернуть стол и поставить на ноги.
5. Стол приведен в рабочее состояние.
6. Переключите фиксаторы в состояние **ОТКРЫТО** для свободного хода половинок столешницы.

Схема раскладки столешницы раздвижного стола

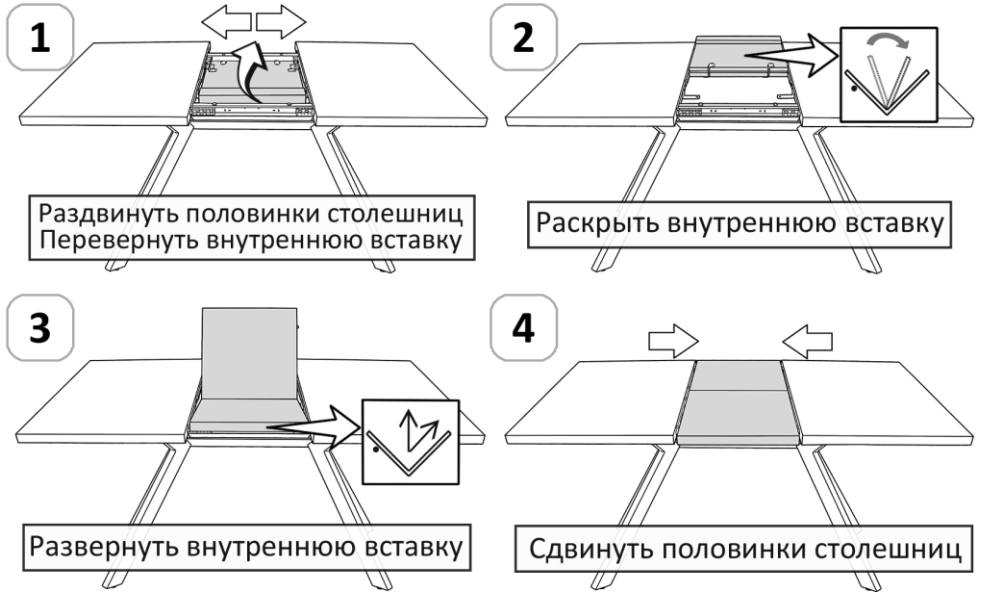

ВАЖНО. Во избежание самопроизвольного раздвижения половинок столешниц **ОБЯЗАТЕЛЬНО** переключите фиксаторы в состояние **ЗАКРЫТО.**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требуется проведение осмотра стола как минимум один раз в шесть месяцев. Очень важно проверить и убедиться, что все винты крепления плотно затянуты.